



Elektrotechnische Fabrik
GmbH & Co. KG

Bevertalstraße 20
D-42499 Hückeswagen
Tel.: +49 2192 9166 0
Fax: +49 2192 9166 66

Montage



- Für das Anschlusskabel ein Loch mit $\varnothing 11$ mm bohren
- Das Anschlusskabel durch das Loch stecken
- Die Mastanbausteckdose ausrichten und an den Mast drücken
- Die Mastanbausteckdose mit den beiden Bohrschrauben (4,8 x 22; SW8) am Mast befestigen

Anschluss

- Anschlusskabel in den Kabelanschlusskasten einführen und gemäß der Kabelbelegung anschließen

Wartung

- Wartungsklappe mittels der Rändelschraube öffnen
- Schutzschalter (RCD/RCCB; RCBO) wieder einschalten
- Wartungsklappe ordnungsgemäß verschließen

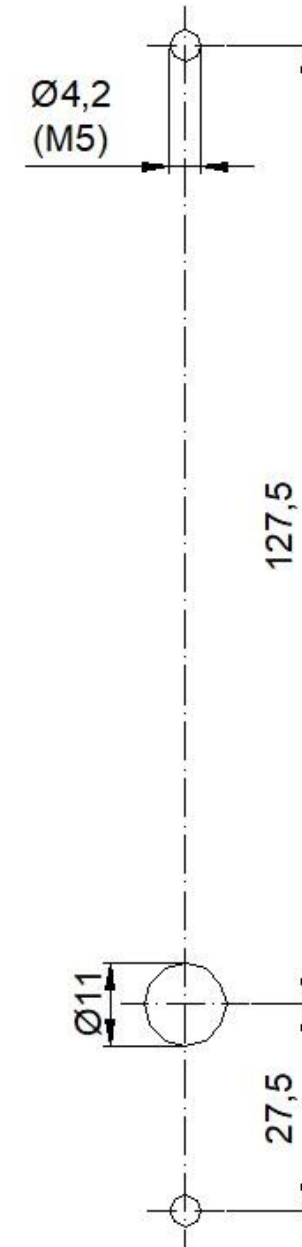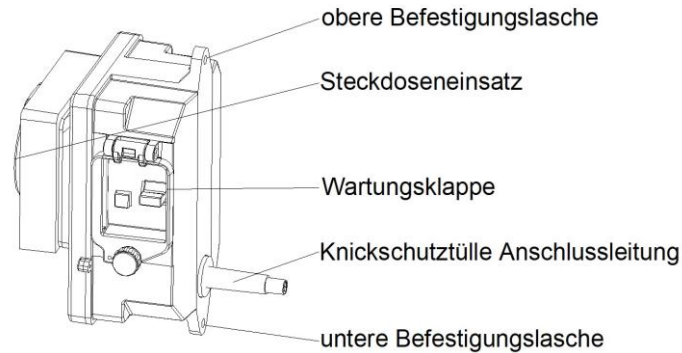

Montageanleitung

Mastanbausteckdose HSW 4041

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Mastanbausteckdose HSW 4041 ist zum Anbau an geeignete Lichtmaste vorgesehen.

Bei einer anderen Verwendung des Produkts ist Rücksprache mit dem Hersteller zu halten.

Sicherheitshinweise

Beim Arbeiten an elektrischen Anlagen sind die gültigen Bestimmungen wie z.B. VDE 0100 einzuhalten. Die Montage ist nur von Fachpersonal oder unterwiesenen Personen im spannungsfreien Zustand auszuführen.

Service

Bei Funktionsstörungen oder Reklamationen des Produkts wenden Sie sich bitte an ihren Verkaufsberater oder an den Hersteller.

Technische Daten

Steckdose	Schutzkontaktsteckdose IP54
Bemessungsspannung / -strom	250 V / 16 A
Schutzart	IP54
Abmessungen (L x B x H)	168 x 106 x 102 mm

Bohrbild

Maßstab 1:1